Brug af maskinen

Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Sortér vasketøjet efter vaskemærker:

Må ikke tørres i tørretumbler

Egnet til tørring i tørretumbler - ved lav temperatur

Egnet til tørring i tørretumbler

Sortér efter:

Materialets vægt: hvis vægten af det tøj, der skal tørres, overskrider tørretumblerens kapacitet, skal vasketøjet sorteres efter vægt (f.eks. viskestykker og tyndt undertøj tørres hver for sig).

Materialetype: bomuld (lærred), syntetiske stoffer (strygefrit).

Tørringsgrad: skabstørt, strygetørt osv.

Følgende bør ikke tørres i tørretumbler: uld, silke, nylonstrømper, broderivarer, stoffer med metalliske dekorationer, store emner som f.eks. soveposer mv.

Forberedelse af vasketøjet

Kontrollér, at alle knapper/lynlåse er lukkede, og at lommer er tomme. Kontrollér, at der ikke er lightere i vasketøjet. Vend vrangen ud på tøjet.

Åbning af lugen

Træk i lugehåndtaget. Hvis børnesikringslåsen er aktiveret, skal den deaktiveres (yderligere oplysninger findes i afsnittet *"Vending af luge/Børnesikringslås"* i brugervejledningen).

Fyldning af tørretumbleren og lukning af lugen

Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen.

Igangsætning af maskinen og valg af program

Vælg det påkrævede tørreprogram ved at dreje programvælgeren (yderligere oplysninger findes i programtabellen).

Valg af ekstrafunktioner (afhængigt af model)

Vælg den påkrævede ekstrafunktion ved at trykke på den tilhørende knap. Kontrollampen over knappen tænder som en bekræftelse af valget.
En hurtigtblinkende kontrollampe angiver, at der er foretaget et forkert valg (inkompatible ekstrafunktioner). Tryk atter på knappen for at annullere funktionen.

Start af tørretumbleren

Tørreprogrammet startes ved tryk på **"Start (Pause)"**-knappen. Den tilhørende kontrollampe tænder.

Ændring af programvalg: hvis det valgte program ændres under tørringen, standser tørretumbleren. Kontrollampen for tørring blinker. Det nye program aktiveres ved atter at trykke på **"Start (Pause)"**-knappen.

Afbrydelse af program: tørretumbleren kan afbrydes under en tørring ved at stille programvælgeren på "Luftning" " " og trykke på **"Start (Pause)"**-knappen. Vent mindst 5 minutter, før lugen åbnes, for at tumbleren kan køle af.
Af sikkerhedshensyn standser programmet automatisk, når lugen åbnes. Genstart efter lugeåbning sker ved at lukke lugen og atter trykke på **"Start (Pause)"**-knappen.

Programslut - tømning af tørretumbleren

End **Slut:** tag vasketøjet ud af tørretumbleren. Tørringen er færdig, og antikrølfasen er nået (aktiv).

Antikrøl: hvis vasketøjet ikke er fjernet ved afslutningen af tørrecyklussen, igangsættes en automatisk antikrølcyklus i maksimalt 60 min. Tromlen drejer rundt med regelmæssige mellemrum for at forhindre vasketøjet i at blive krøllet.

Slukning af tørretumbleren

Stil programvælgeren på " ".

Rengøring af fnugfilteret: åbn lugen, træk fnugfilteret op og ud af maskinen, og åbn det. Børst fnuggene af med en blød børste eller med fingrene. Luk fnugfilteret, og skub det godt på plads igen.

Tømning af vandbeholderen: træk beholderen ud med håndtaget, og tøm den. Skub atter den tømte beholder ind på plads.

Om nødvendigt aktiveres børnesikringslåsen (yderligere oplysninger findes i afsnittet *"Vending af luge/Børnesikringslås"* i brugervejledningen).

Bemærk: anvend udelukkende tilsætningsmidler/plastgenstande, der er velegnet til tørretumbler, og skyl tøj, der er behandlet med pletfjernere, grundigt med masser af vand inden tørring. Tør aldrig genstande af gummi eller genstande, der er snavset til med vegetabilsk olie, i tørretumbleren.

Oversigt over programmer

Programmer / tørhedsgrad	Tekstiltype		Stoftype	Fyldningsmængde kg	Ekstrafunktioner: Skånetørring	Ekstrafunktioner: Summer	Ekstrafunktioner: Udskudt start	Omtrentlig tørretid (i minutter): Meget vådt tøj	Omtrentlig tørretid (i minutter): Vådt vasketøj
Bomuld	**Klar til brug**	Tykt, flerlaget vasketøj som f.eks: frottehåndklæder, karklude og viskestykker, sengetøj, undertøj, frottebadekåber.	Bomuld eller lærred varmvask / kulørt vasketøj Maks. 6 kg	3,0 6,0	X	X	X	95’ 145’	80’ 120’
	Skabstørt *	Lignende typer vasketøj, som ikke skal stryges som f.eks: viskestykker, sengetøj, undertøj, babytøj, T-shirts, bomuldsstrømper.		3,0 6,0	X	X	X	85’ 135’	70’ 105’
	Strygetørt *	Vasketøj, der skal stryges som f.eks: senge- og dækketøj, viskestykker, T-shirts, poloskjorter, arbejdstøj.		3,0 6,0	X	X	X	70’ 105’	60’ 85’
Syntetiske stoffer	**Klar til brug**	Vasketøj med tykke, flerlagede områder som f.eks: senge- og dækketøj, joggingdragter, anorakker, tæpper.	Vasketøj af syntetiske stoffer, blandingsfibre eller strygefri bomuld (skal ikke stryges) Maks. 2,5 kg	1,0 2,5	X	X	X	50’ 70’	40’ 50’
	Skabstørt *	Vasketøj, der ikke skal stryges som f.eks: skjorter, bluser, T-shirts, sportstøj.		1,0 2,5	X	X	X	40’ 60’	30’ 40’
	Strygetørt	Vasketøj, der skal stryges som f.eks: bukser, kjoler, nederdele, skjorter, bluser.		1,0 2,5	X	X	X	30’ 50’	20’ 30’
Sarte stoffer plus	**Skabstørt**	Lav tørreintensitet for sarte stoffer og tøj mærket med ⊙ som f.eks: bukser, kjoler, nederdele, bluser.	Vasketøj af syntetiske fibre som f.eks. polyamid, nylon, polyakryl osv. Maks. 2,5 kg	2,5	X	X	-	100’	85’
Luftning	**Vasketøjet luftes og opfriskes i 30 minutter uden varme.**			-	-	-	-	-	-
Tørretider	**Afslutter tørring eller tørrer enkelte stykker vasketøj (egnet til alle stoffer).**		10’ 20’ 30’ 40’ 60’ 90’	-	X	X	X	10’ 20’ 30’ 40’ 60’ 90’	

* Testprogram i overensstemmelse med EN 61121.

Sådan skal du gøre, hvis ...

...du vil vedligeholde og rengøre din tørretumbler korrekt:

Rens filteret efter hver tørrecyklus. →
- Åbn lugen.
- Træk filteret opad.
- Åbn filteret.
- Børst fnuggene af med en blød børste eller med fingrene.
- Luk filteret.
- Skub filteret fast på plads.

Tøm vandbeholderen efter hver tørrecyklus. →
- Fjern vandbeholderen ved at trække i håndtaget.
- Tøm vandbeholderen.
- Skub atter den tømte beholder **helt** ind på plads.

Rengør varmeveksleren mindst én gang om måneden (se afsnittet "Varmeveksler" i brugervejledningen for yderligere oplysninger).
- Fjern fibre i og omkring vandudtømningshullet mindst én gang om måneden.

...du først selv vil kontrollere tørretumbleren:

(Hvis din maskine ikke fungerer korrekt, bedes du kontrollere nedenstående punkter, før du tilkalder service – se desuden det relevante afsnit i brugervejledningen).

Tørringen varer for længe/ vasketøjet er ikke tørt nok. →
- Er der valgt korrekt tørreprogram?
- Var vasketøjet for vådt (vaskemaskine-centrifugeringshastigheden mindre end 1000 o/m)?
- Er fnugfilteret tilstoppet (lyser kontrollampen for filteret)?
- Er varmeveksleren snavset? (se brugervejledningen for yderligere oplysninger)
- Er rumtemperaturen for høj?
- Tænder kontrollamperne for "Slut" "End" og "Antikrøl" " "? Tørrecyklussen er færdig, og vasketøjet kan fjernes.

Tørretumbleren fungerer ikke (husk altid at trykke på "Start (Pause)"-knappen efter en strømafbrydelse). →
- Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?
- Er der strømafbrydelse?
- Er sikringen sprunget?
- Er lugen lukket ordentligt?
- Er der valgt tørreprogram?
- Er der trykket på **"Start (Pause)"**-knappen?

Kontrollampen for fnugfilter, vandbeholder eller varmeveksler lyser. →
- Er fnugfilteret rent?
- Er vandbeholderen tom?
- Er vandbeholderen sat korrekt i?
- Er varmeveksleren ren?

Vanddråber under tørretumbleren. →
- Er varmeveksleren korrekt monteret?
- Er fnug på varmevekslerpakningen blevet aftørret?
- Er fnug på lugepakningen blevet aftørret?
- Er vandbeholderen sat korrekt i?

SERVICEASSISTANCE

Hvis ovenstående punkter er kontrolleret, og tørretumbleren stadig ikke fungerer, eller hvis fejlen forekommer igen, skal du slukke for maskinen. Kontakt den lokale servicerepræsentant (se garantien for yderligere oplysninger).

Oplys venligst følgende:

- Fejltypen.
- Tørretumblertype og model.
- Servicekoden (nummeret efter ordet Service på den selvklæbende typeplade) i den åbne luges højre side.

SERVICE 0000 000 00000

Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug!

DK

AWZ 8464 Referencekort

Programvælger
Tørreprogrammet vælges ved at dreje denne knap.



"Start (Pause)"-knap
Tørreprogrammet startes ved at trykke på denne knap. Kontrollampen blinker under valget, og den lyser under tørringen.

Programforløb

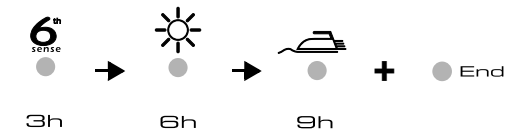

Beskyttelse mod overtørring | **Tørring** | **Antikrøl** | **Programslut**

Kontrollamper

Filter
Kontrollampen lyser, når filteret og/eller varmeveksleren skal renses.
Rens filteret efter hver tørring.

Vandbeholder
Indikatorlampen lyser, når vandbeholderen skal tømmes. Tørrecyklussen afbrydes automatisk. Tøm beholderen, og genstart tørreprogrammet.
Tøm vandbeholderen efter hver tørring.

Rengjør varmeutveksleren
Indikatorlampen tennes etter 30 sykluser når varmeutveksleren må rengjøres. Rengjør varmeutveksleren. For å slå av indikatorlampen igjen, vri programvelgeren til loddrett posisjon vist ved symbolet " ◉ ", og trykk på **"Start (Pause)"**-knappen i tre sekunder toø indikatorlampen slukker.

Beskyttelse mod overtørring
Når der vælges et program med fugtstyring, tænder kontrollampen for at angive, at beskyttelsesfunktionen er aktiv. Funktionen er ikke aktiv i de tidsstyrede programmer 10', 20', 30', 40', 60', 90' og "Luftning" " ".

Ekstrafunktioner

Skånetørring
Reducerer tørreintensiteten (anbefales til sarte emner).

Summer
Afgiver lydsignaler ved afslutningen af tørringen.

Udskudt start
Udskyder start af tørring fra 3 til 9 timer. Tryk på knappen til udskudt start, og valget vises i programforløbet. Tryk derefter på **"Start (Pause)"**-knappen for at bekræfte det endelige valg og for at starte tørretumbleren. Under fasen udskudt start blinker kontrollampen for det valgte tidsperiode. Under nedtællingen vises den resterende tid. For at annullere den tidligere indstillede tidsperiode stilles programvælgeren på " ○ ", eller der trykkes på knappen for udskudt start for at få de tre lamper til at slukke.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 307 00686
(Med forbehold for tekniske ændringer)